



# 欣威视通产品说明书

**欣威视通安卓终端APK安装与卸载指南**

**Android7.1版本**

**南京欣威视通信息科技股份有限公司**

## 版本历史

版本号	发布日期	作者	审核	修改说明
V1.0	2023-11-01	刘佳伟	戚国杰	创建文档


\*本文档提供信息仅供参考，具体配置信息以销售合同为准。



©2018 南京欣威视通信息科技股份有限公司。版权所有，侵权必究。

1 安装.....	4
2 卸载.....	6


# 1 安装

本节介绍通过 DsAppInstall 安装 APK。


1. 将 APK 软件包解压后的文件拷贝到 U 盘根目录下【U盘格式必须为FAT32】。
2. 将 U 盘插入主板 USB 接口。
3. 在安卓系统主界面点击菜单键，进入主菜单。

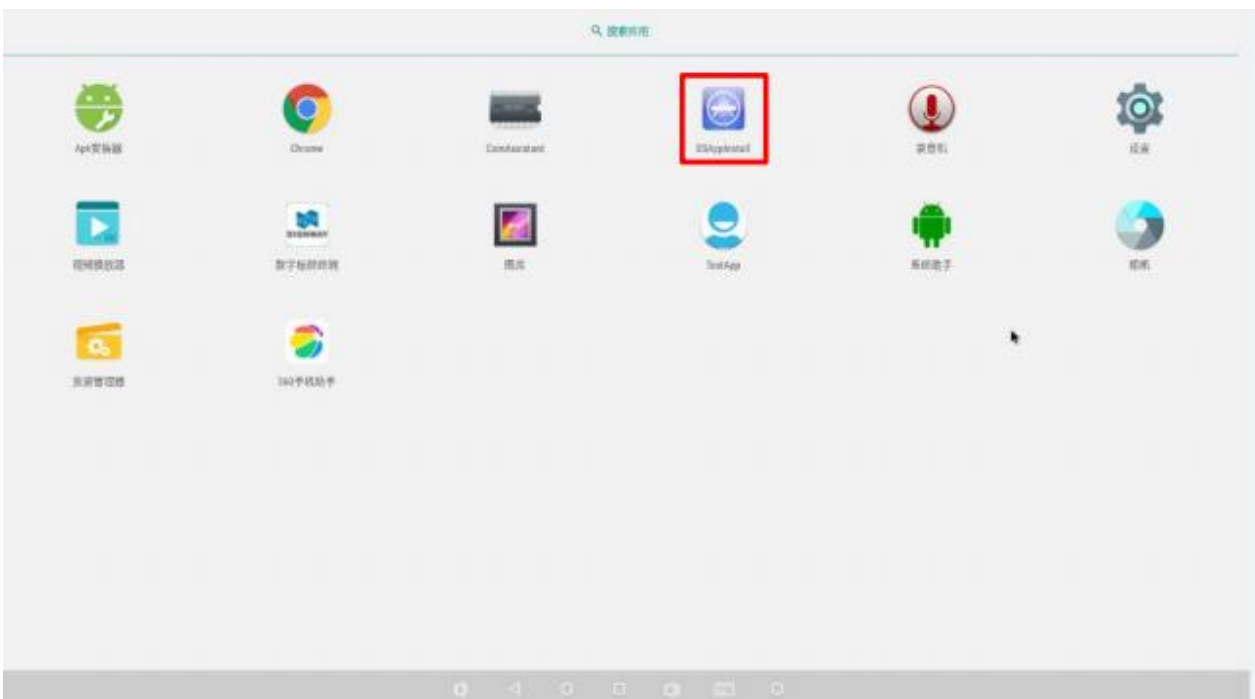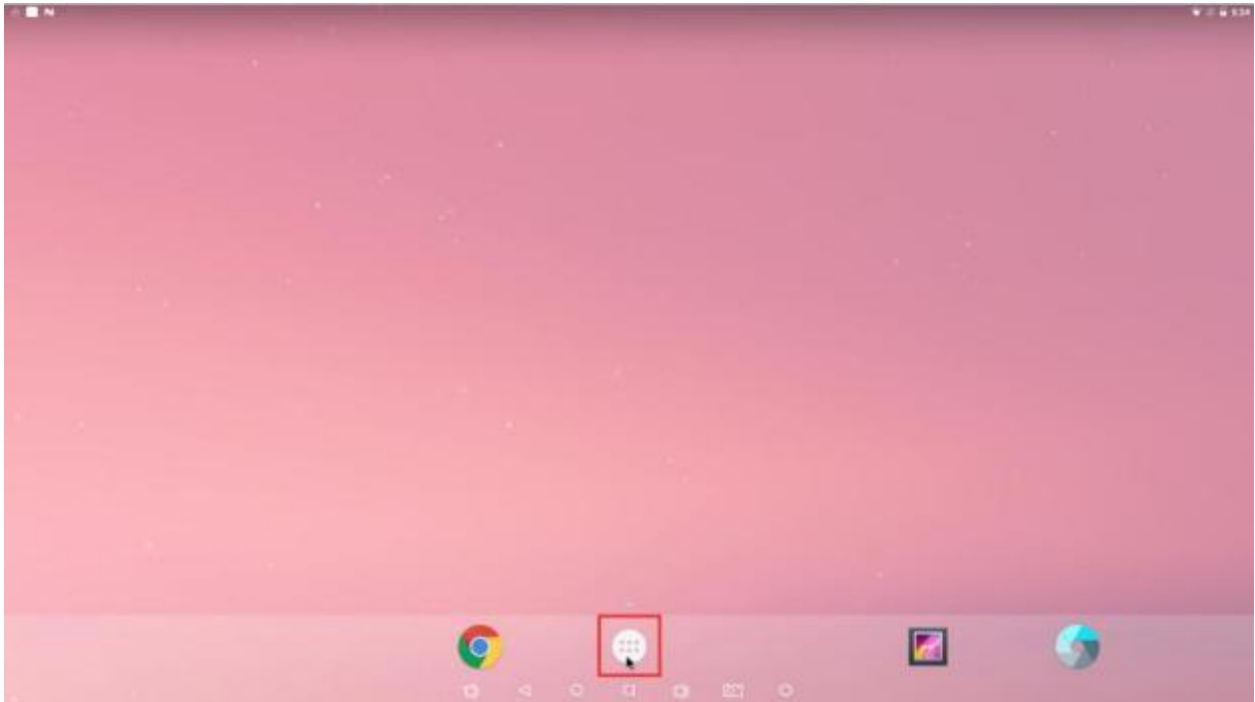

4. 打开 DsAppInstall 软件。
5. 系统读取文件，准备安装。

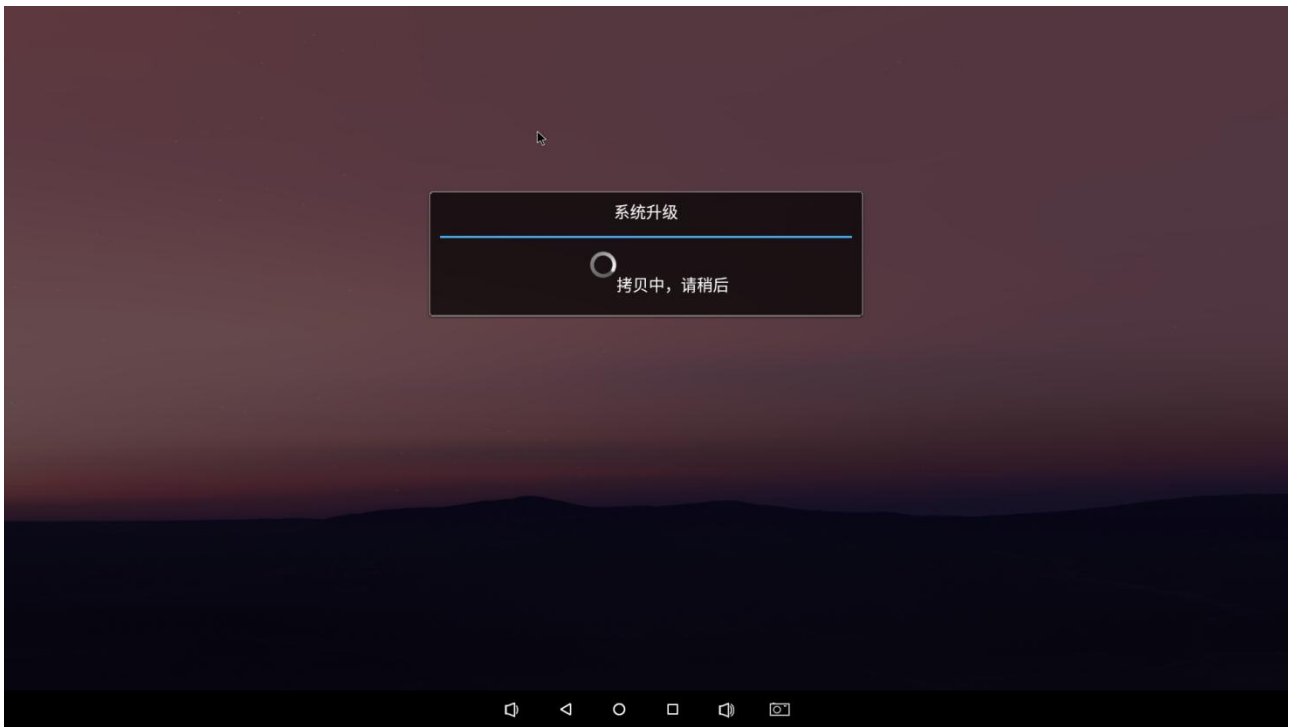


6. 系统提示移除 U 盘，将 U 盘拔掉后，系统进行安装，安装完成后自动重启进入 APK 界面，完成安装。

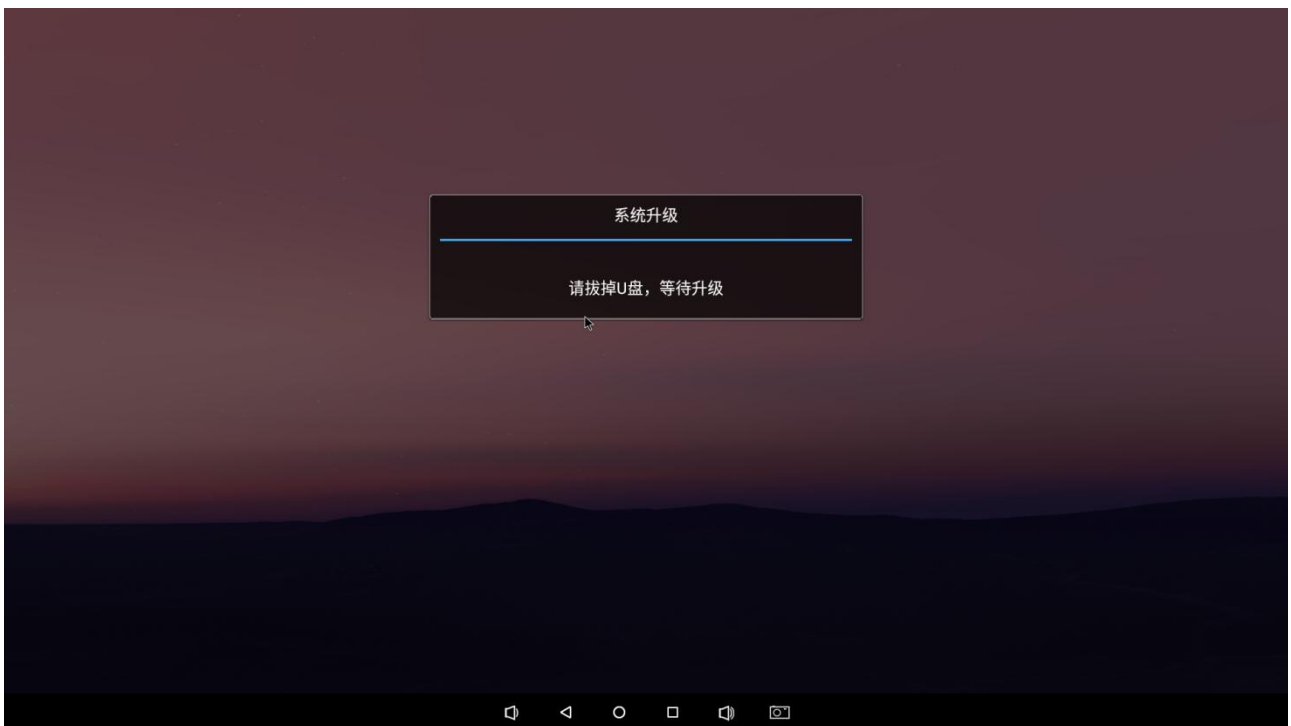

## 2 卸载

本节介绍如何卸载 APK 应用。

1. 停止播放节目并退出 APK（在有节目的情况下）。
  - 1) 按遥控器停止键 ，停止播放节目。
  - 2) 顺序按遥控器 F1~F4，退出 APK，进入安卓系统界面。



或者，使用鼠标


- 1) 在屏幕左上角、左下角各双击一次，然后单击【停止】按钮，停止播放节目。
- 2) 在 APK 界面，用鼠标单击左上角【退出】，退出APK 进入安卓系统界面。



2. 在安卓系统界面，选择设置。



3. 在设置菜单中选择“应用”，在右侧界面中选择“数字标牌互动终端”图标。

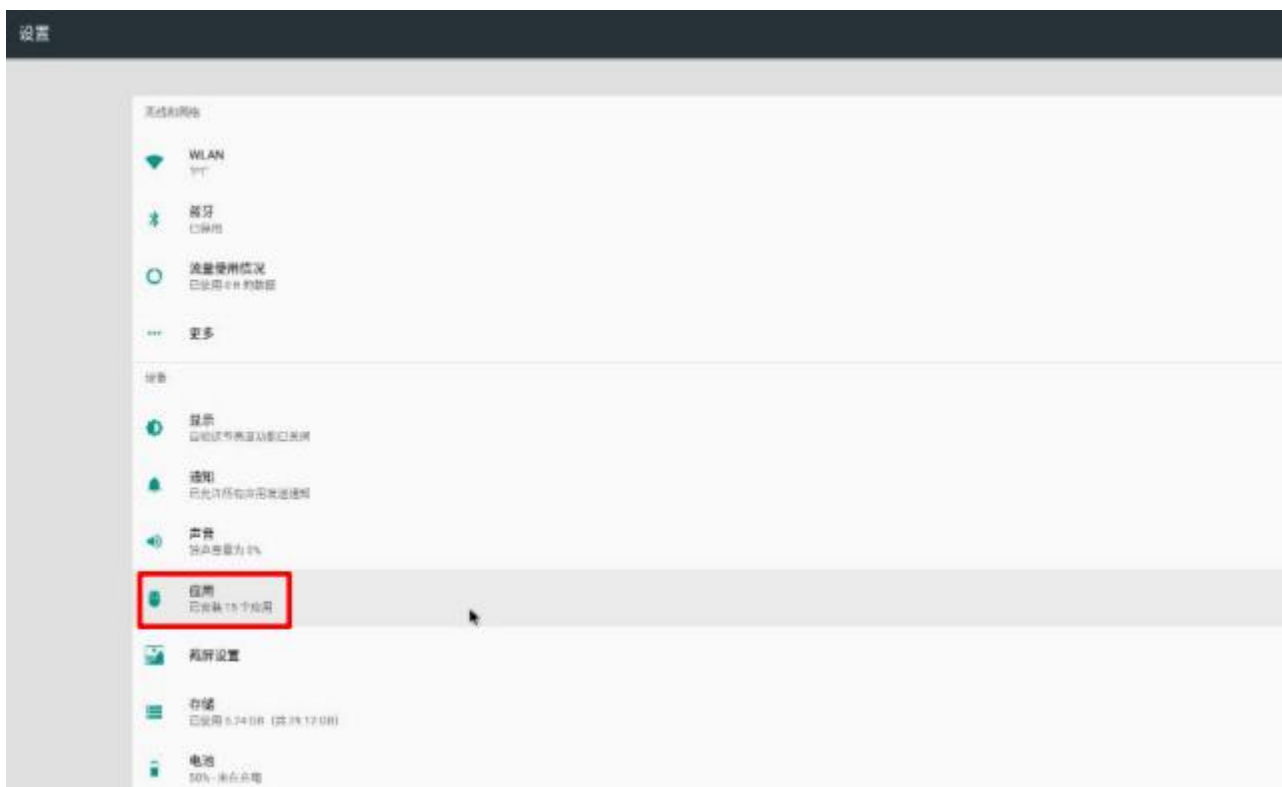

4. 选中“数字标牌互动终端”应用后，点击【卸载】按钮，即可进行卸载。



