


## LVDS 点屏说明

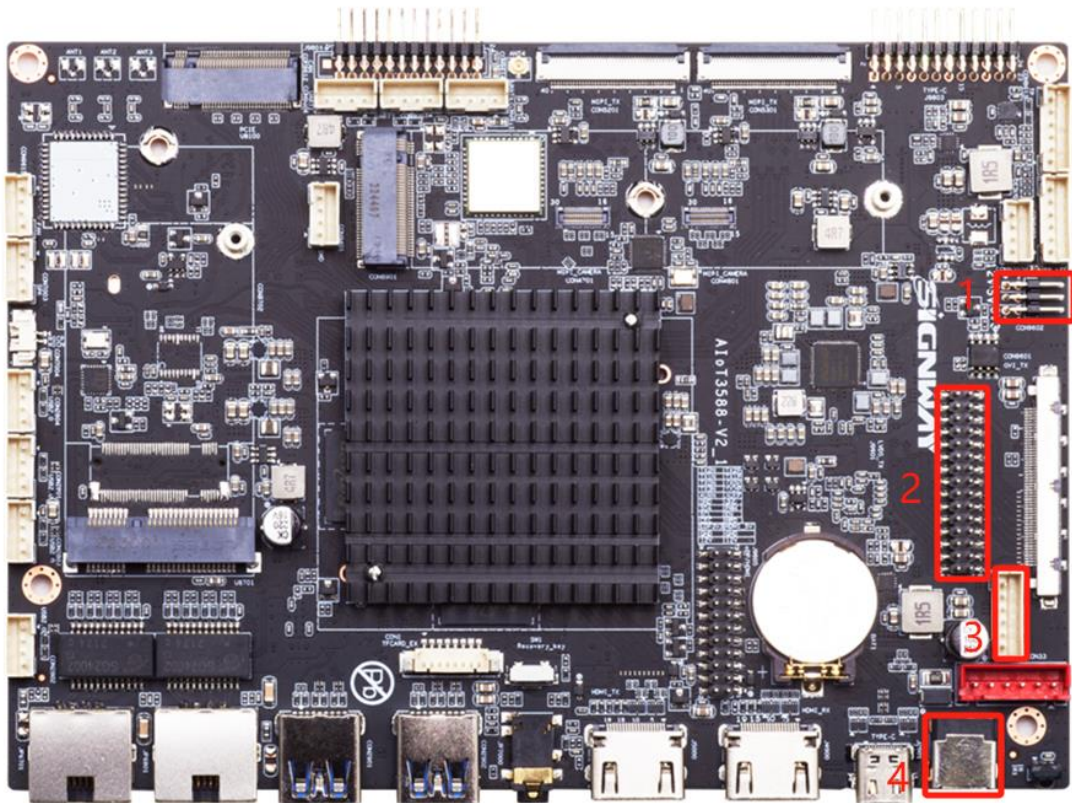

1.屏压：根据选用液晶屏屏压将跳线帽插在对应屏压的条线上，如图由上到下依次是 12V， 5V， 3.3V。**屏电源选错将会烧屏！**

2.LVDS 信号：首先需要严格按屏幕和板卡规格书做屏线，屏电源在图示上端（板卡丝印标三角的位置为 1 脚即屏电源引脚），如果屏点亮，显示颜色不正确或者重影等，需要从系统助手改参数或者修改屏参导入调试。

3.背光：引脚顺序不要错，只要顺序正确，正常情况背光都可以亮，如果背光不亮，请检查背光插座 12V， EN， ADJ 引脚的电压，正常输出是： 12V， 5.2V， 5.2V。

4.单 12V 供电：上电前再次检查供电跳线和屏压跳线，确认无误后上电。